




### Description contenu

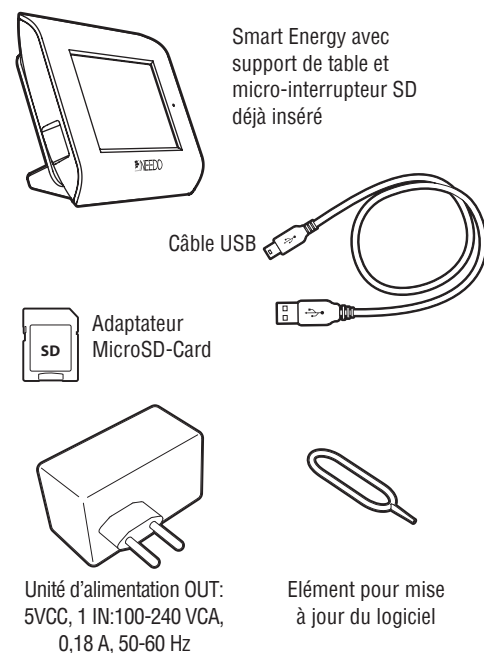

### Bienvenue chez myNEEDO Smart Energy

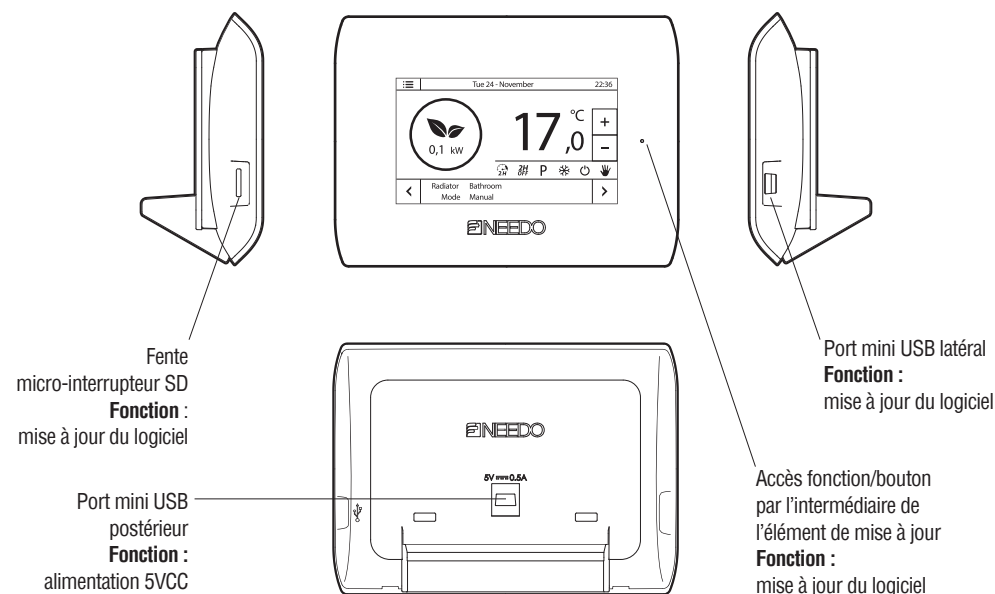

### Description Page d'Accueil

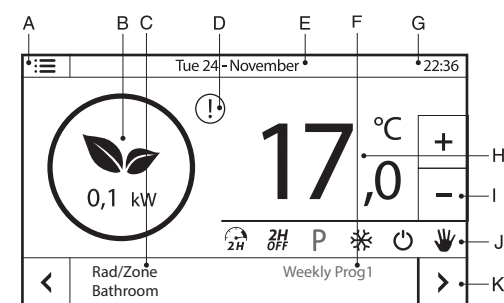


- A. Menu
- B. Consommations
- C. Rad/zone sélectionnée
- D. Notifications
- E. Date
- F. Sélection programme hebdomadaire
- G. Heure
- H. Point de Consigne
- I. Touches de réglage de la température
- J. Menu modalités
- K. Flèches de navigation des radiateurs installés


### Modalité Smart Energy

- 2H** Boost : modalité de fonctionnement du radiateur qui prévoit l'allumage pendant 2 heures à pleine puissance, indépendamment de la température relevée.
- 2H OFF** Party : modalité de fonctionnement du radiateur qui prévoit l'extinction continue pendant 2 heures, indépendamment de la température relevée.
- P** Programmation : modalité dans laquelle le système utilise le programme sélectionné par l'utilisateur dans le menu programmes.
- ❄️** Antigel : modalité dans laquelle le système est réglé avec un point de consigne à 7° C.
- ⏻** Standby : état dans lequel le radiateur n'est pas actif, bien qu'il soit prêt à entrer en fonction lorsque l'utilisateur envoie une commande.
- 👤** Manuel : modalité dans laquelle l'utilisateur règle manuellement la température souhaitée.


### Première installation

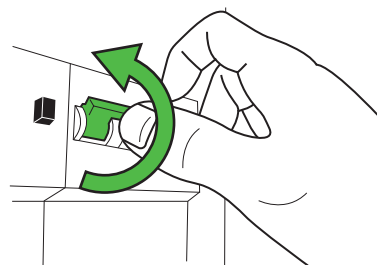


- 1 Mettre tous les radiateurs sous tension.
- 2 Mettre Smart Energy sous tension.
- 3 Sélectionner la langue souhaitée.
- 4 Régler la date et l'heure.

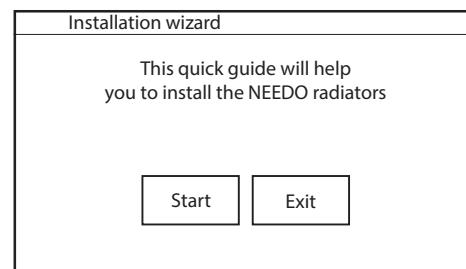

- 5 Procéder à l'installation guidée.
- 6 Suivre les indications à l'écran.

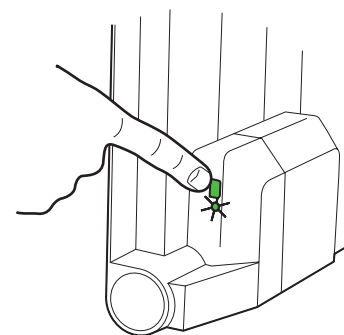


- 7 Attendre que le voyant du radiateur devienne vert et clignote lentement
- 8 Appuyer sur le bouton présent sur le radiateur.

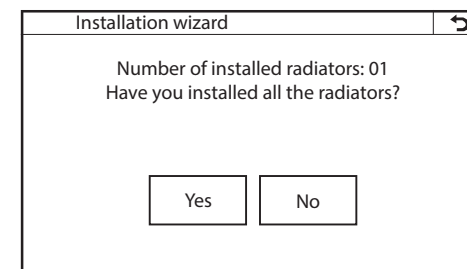


- 9 Compléter l'installation sur le Smart Energy pour installer d'autres radiateurs

### Installations et désinstallations successives

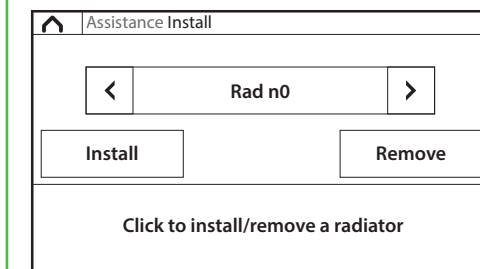


Accéder au menu d'installation à travers le parcours : menu > assistance > installation/élimination  
Procéder à l'installation guidée.

### Que faire si :

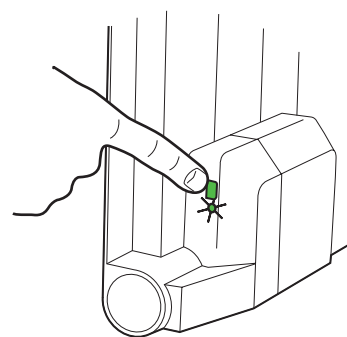

**Le voyant vert clignote rapidement en continu**  
Réinitialiser le powerbox (voir la procédure de réinitialisation).  
Si le problème persiste : contacter l'assistance.

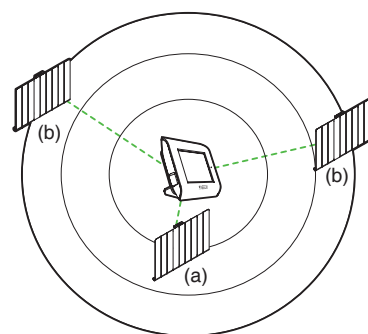

**Le voyant rouge/verte clignote en continu**  
Absence de couverture.  
Approcher Smart Energy du radiateur le plus proche qui ne se connecte pas.  
Si le problème persiste : contacter l'assistance.

### Procédure de réinitialisation du powerbox

Mettre sous tension le radiateur qu'on souhaite associer. Si le voyant sur le powerbox clignote en rouge/vert, le radiateur est en modalité de recherche du réseau et il est prêt pour l'installation. Si le voyant se présente dans un état différent du clignotement en rouge-vert, le powerbox doit être réinitialisé en suivant une des deux procédures ci-après :

- a. Si le voyant est vert et clignote : enfoncer le bouton sur le powerbox jusqu'à ce qu'il devienne rouge et qu'il clignote lentement ; appuyer de nouveau sur ce bouton powerbox (min. 10 s) jusqu'à ce qu'il devienne rouge/vert et qu'il clignote. Eteindre puis rallumer le radiateur en coupant le courant pendant quelques secondes.
- b. Si le voyant est rouge ou vert fixe ou éteint : enfoncer le bouton sur le powerbox (min. 10 s) jusqu'à ce qu'il devienne rouge/vert et qu'il clignote. Eteindre puis rallumer le radiateur en coupant le courant pendant quelques secondes.
- c. Si le voyant est rouge et clignote, appuyer une fois sur le bouton sur le powerbox et suivre les instructions du point b.

### Fil Pilote - Page d'Accueil

- ECO** Eco : modalité de fonctionnement avec un point de consigne inférieur de 3,5°C par rapport à la modalité confort.
- ☀️** Confort : modalité de fonctionnement avec point de consigne à 21°C. Le point de consigne est modifiable au moyen des touches + et -.
- 1** Confort-1 : modalité de fonctionnement avec point de consigne inférieur de 1°C par rapport à la modalité confort sélectionnée.
- 2** Confort-2 : modalité de fonctionnement avec point de consigne inférieur de 2°C par rapport à la modalité confort sélectionnée.


MODIFICATION DES VALEURS DE CONFORT




### Mot de passe l'utilisateur

Le mot de passe utilisateur par défaut est 0000. On conseille de modifier le mot de passe. Pour modifier, accéder au menu à travers le parcours : menu > assistance > mot de passe


### Démontage du support de table

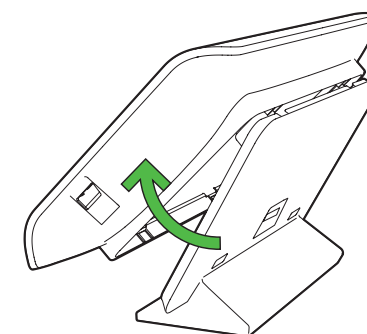


### Mise à jour du logiciel

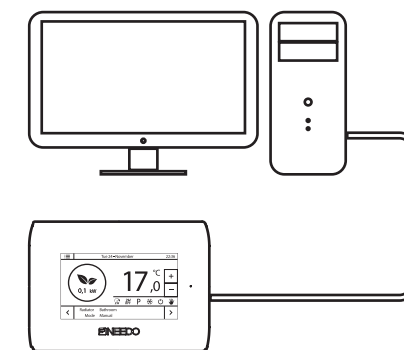


Pour mettre à jour le logiciel, suivre les indications présentes sur le site : [www.needo.eu](http://www.needo.eu)

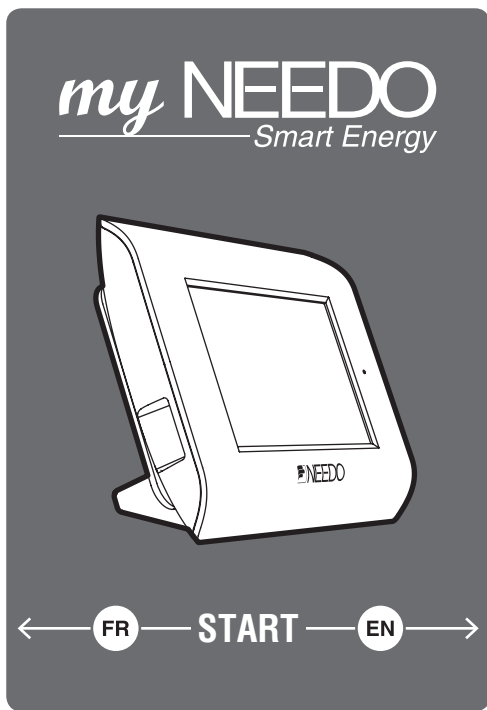


### Contents description

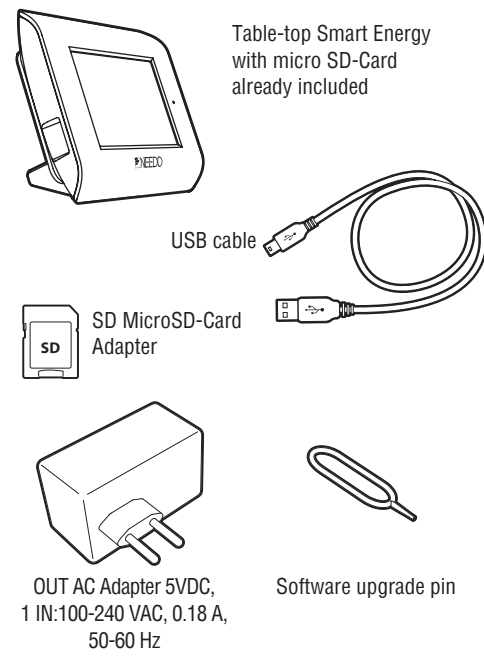

### Welcome to MyNEEDO Smart Energy

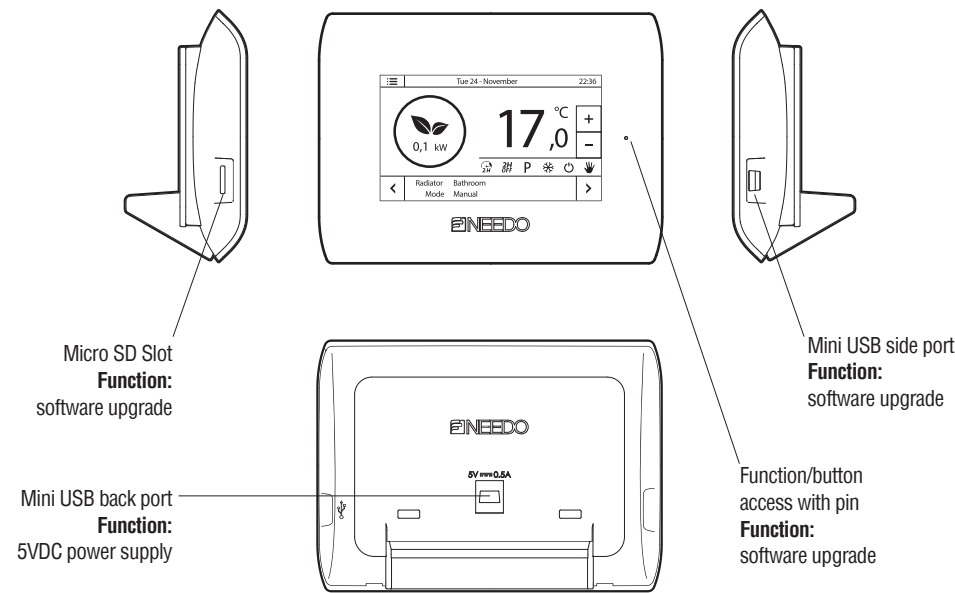

### Home Description

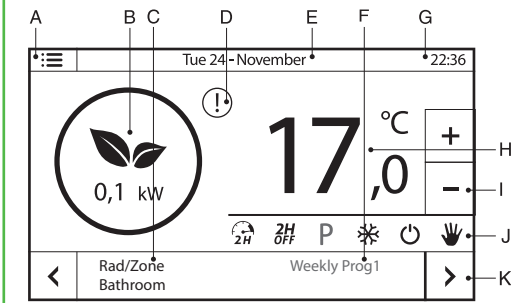


- A. Menu
- B. Consumption
- C. Selected Rad./Area
- D. Notices
- E. Date
- F. Weekly program selected
- G. Time
- H. Set-point
- I. Adjustment buttons
- J. Mode menu
- K. Installed radiators navigation arrows




### Smart Energy Mode

- 2H** Boost : radiator operating mode in which the radiator works continuously for 2 hours at full power, independently from the measured temperature
- 2H OFF** Party : radiator operating mode in which the radiator is turned off for 2 hours, independently from the measured temperature.
- P** Programming: in this mode the system runs in the mode selected by the user in the programs menu.
- ❄️** Antifreeze: in this mode the system has its set-point at 7°C.
- ⏸** Standby: in this mode the radiator is inactive, but ready to start upon request by the user.
- 👤** Manual: in this mode the user sets the desired temperature manually..


### First Installation

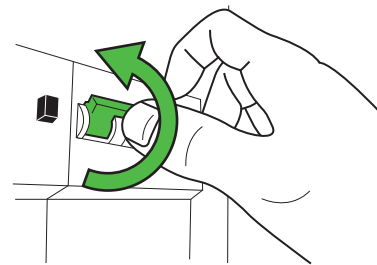


- 1 Power all radiators.
- 2 Power Smart Energy.
- 3 Set the preferred language.
- 4 Set the time and date.

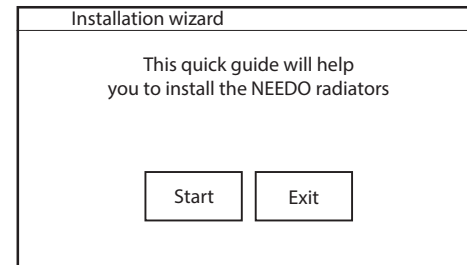

- 5 Proceed with the installation wizard.
- 6 Follow the instructions on the display.

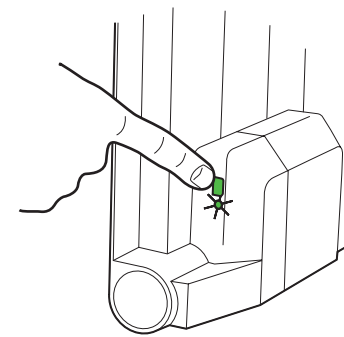


- 7 Wait for the radiator LED light to blink green slowly
- 8 Press the button on the radiator

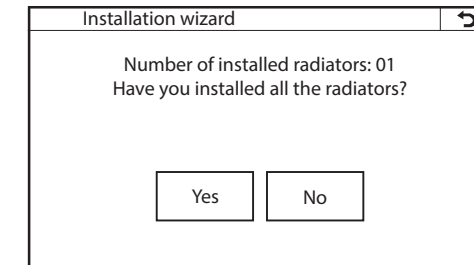


- 9 Complete the installation on the Smart Energy to install more radiators

### Subsequent installations and cancellations

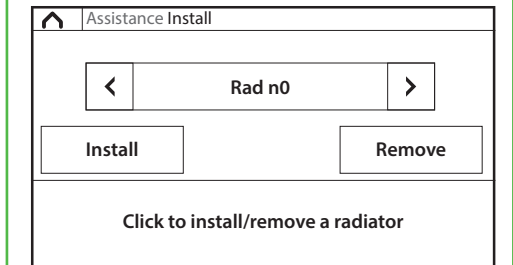


Access the installation menu using the menu > help > installation/removal path. Proceed with the installation wizard.

### What to do when:

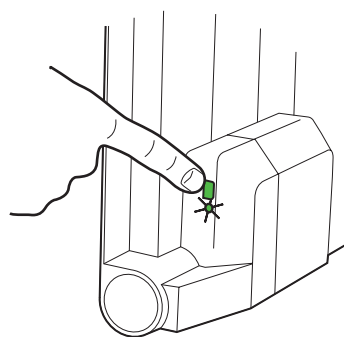

**Led light blinking green quickly:**  
Reset the powerbox (see reset procedure)  
If the problem is not solved: call the customer service.

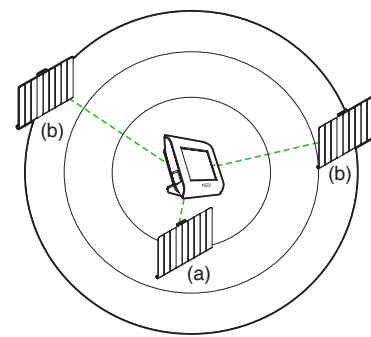

**Led light blinking red/green continuously**  
No network coverage  
Place the Smart Energy closer to the radiator that does not connect.  
If the problem is not solved: call the customer service.

### Reset powerbox procedure

Power the radiator to be bound. If the led light on the powerbox blinks red/green the radiator is in network search mode and is ready for installation. If the led light is in any mode other than blinking red/green, the powerbox must be reset with one of the following two procedures:

- a. With green blinking led light: keep the button on the powerbox pressed until the led light blinks red/green. Press the powerbox button again (min. 10 sec.) until it starts blinking red/green. Turn the radiator off and then on again by disconnecting the power supply for a few seconds.
- b. If the led light is read and steady, or green and steady, or turned off: keep the button on the powerbox pressed (min. 10 sec.) until the led starts blinking red/green. Turn the radiator off and then on again by disconnecting the power supply for a few seconds.
- c. If the led light blinks red, press the button on the powerbox once and go to b.

### Fil Pilote Home

- ECO** Eco: operating mode in which the set-point is 3.5°C lower than that of the comfort mode.
- ☀️** Comfort: operating mode in which the set-point is 21°C. The set-point can be modified with the + and - buttons.
- 1** Comfort-1: operating mode in which the set-point is 1°C lower than the set comfort mode temperature.
- 2** Comfort-2: operating mode in which the set-point is 2°C lower than the set comfort mode temperature.


CHANGE THE COMFORT VALUES




### User password

The default user password is 0000. It is recommended to change the default password. To change it, access the menu using the menu > help > password path

### Removal of the table-top support

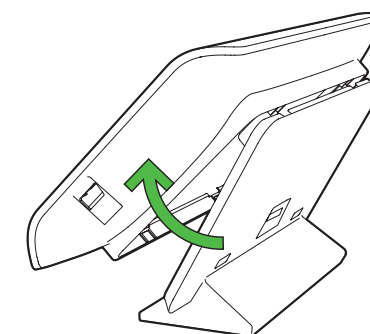

### Software upgrade

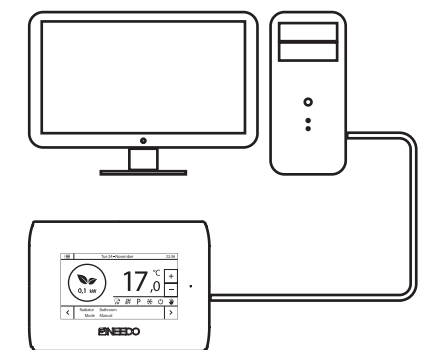

To upgrade the software, follow the instructions posted on the following website: [www.needo.eu](http://www.needo.eu)